

# INSTRUCCIONES DE USO




# INSTRUCCIONES de uso

PLANCHA DE PELO CERÁMICA 50W

## PARTES DEL SECADOR

1. PLACAS DE CERÁMICA
2. CONTROL DE TEMPERATURA
3. AUMENTO DE TEMPERATURA
4. DISMINUCIÓN DE TEMPERATURA
5. BOTÓN ON/OFF
6. SISTEMA SONIC VIBRATION
7. CABLE GIRATORIO 360°

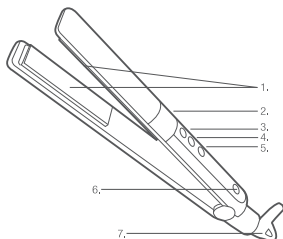

## COMO USAR

Para tener los mejores resultados, lavar, peinar y secar hasta que el pelo esté húmedo al tacto. Se aconseja usar un producto alternativo que proteja su cabello del calor, de este modo su cabello no se quemará ni se estropeará si usa habitualmente la plancha de pelo. Puede usar la plancha de pelo para retoques finales, para alisar su cabello de forma profesional y gracias a su cable giratorio 360° podrá hacerse ondas, rizos y dale movimiento a su cabello.

La plancha de pelo tarda unos 5 minutos en calentar sus placas cerámicas, espere a que estén totalmente a la temperatura que usted le haya indicado para tener mejores resultados.

### Tabla de temperaturas:

*Dependiendo del tipo de cabello que tenga seleccione la temperatura adecuada.*

- 150/170° CABELLO LISO MUY FINO
- 170/190° CABELLO MEDIO GRUESO
- 190/200° CABELLO GRUESO
- 200°+SISTEMA SONIC CABELLO MUY GRUESO DIFÍCIL DE ALISAR

## ALISADO PROFESIONAL

Comience desde la parte superior de la cabeza hacia un lado.  
Seleccione una sección de pelo (aproximadamente 3 centímetros de ancho y medio

centímetro de grosor) coloque el cabello entre las placas de cerámica y mantenga presionado y tenso, y de forma suave deslice la plancha hasta las puntas.

## ONDAS, RIZOS PROFESIONALES

Divide tu cabello en partes y ve cogiendo mechón a mechón.  
El truco para hacer bien las ondas de agua está en el movimiento de tu muñeca. Primero mueve para dentro y luego para fuera.  
Al mismo tiempo mantén la plancha fija brevemente y desplaza hacia las puntas.

## MANTENIMIENTO

Este secador de pelo no necesita mantenimiento.  
Mantenga el aparato limpio para un funcionamiento adecuado.

El aparato no contiene piezas reparables por el usuario, cualquier reparación debe ser realizada en un centro de servicio autorizado o un centro profesional. No tire del cable de alimentación ni lo doble o envuelva alrededor de la plancha del pelo. Si está enredado, desenrede el cable antes de su uso. Cuando no este en uso, debe guardarse en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, especialmente cuando haya niños, extreme las medidas básicas de seguridad

*LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR MANTÉNEGALO ALEJADO DEL AGUA*

### ¡PELIGRO!

En la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas pueden retener corriente residual incluso cuando el interruptor está apagado.

Para reducir el riesgo de muerte por electrocución:

1. Siempre "desenchufe" inmediatamente después de usarlo.
2. No utilice la plancha ni ningún aparato eléctrico mientras se baña o mantiene contacto con cualquier líquido
3. No coloque ni guarde la plancha de pelo donde pueda caerse en una bañera o fregadero.
4. No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, "desenchúfelo" inmediatamente.
6. No introduzca las manos en el agua.

- Cuando utilice la plancha de pelo en el baño, desenchúfelo después de usarlo ya que la

proximidad del agua representa un riesgo aunque la plancha está apagada. No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua. Si el aparato cae al agua, desconéctelo inmediatamente. No introduzca las manos en el agua hasta que la alimentación se haya desconectado completamente

- Para una protección adicional es aconsejable en el circuito eléctrico que alimenta la instalación de su cuarto de baño incluya un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento que no exceda de 30 mA. Pregunte a su instalador.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Desenchufe siempre la plancha después de usarlo.
- Esta plancha de pelo nunca debe dejarse desatendido mientras esté conectado
- No tire ni enrolle el cable de alimentación alrededor de la plancha de pelo.
- No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- No utilice la plancha de pelo si tiene el cable o enchufe dañado
- Devuelva el aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación.
- Mantenga el cable alejado de las placas de cerámica.
- Compruebe que el voltaje del aparato coincide con la corriente de su hogar


## DATOS TÉCNICOS

Potencia: 50W

Voltaje: 230V-50Hz

## IMPORTANTE

El cable de alimentación de este aparato no es reemplazable por el usuario. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar un accidente  
Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en la UE.

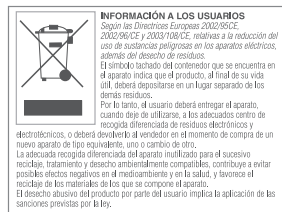


# INSTRUÇÕES de uso

ALISADOR DE CABELO CERÂMICA 50W

## PARTES DO ALISADOR

1. PLACAS DE CERÂMICA
2. CONTROLO DE TEMPERATURA
3. AUMENTO DE TEMPERATURA
4. DIMINUIÇÃO DE TEMPERATURA
5. BOTÃO ON/OFF
6. SISTEMA SONIC VIBRATION
7. CABO GIRATÓRIO 360°

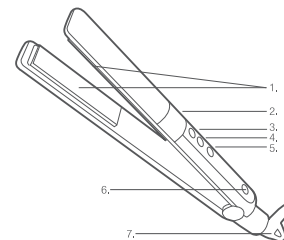

## COMO USAR

Para obter os melhores resultados, lave, penteie e seque até que o cabelo esteja húmido ao tacto. Aconselha-se usar um produto alternativo que proteja o seu cabelo do calor, deste modo o seu cabelo não se queimará nem se danificará ao utilizar este alisador regularmente. Pode utilizar o alisador para retoques finais, alisar o cabelo de forma profissional e graças ao seu cabo giratório 360° poderá fazer ondulados, cachos e dar movimento ao seu cabelo. O alisador demora cerca de 5 minutos a aquecer as suas placas de cerâmica, aguarde que estejam completamente à temperatura que tenha escolhido a fim de obter os melhores resultados.

### Tabela de temperaturas:

Dependendo do tipo de cabelo que tenha, selecione a temperatura adequada.

-150/170° CABELO LISO MUITO FINO

-170/190° CABELO MÉDIO ESPESSE

-190/200° CABELO ESPESSE

-200°+SISTEMA SONIC CABELO MUITO ESPESSE DIFÍCIL DE ALISAR

## ALISADO PROFESSIONAL

Comece desde a parte superior da cabeça até um dos lados.

Selecione uma secção de cabelo (aproximadamente 3 centímetros de largura e meio centímetro de espessura) coloque o cabelo entre as placas de cerâmica e mantenha

pressionado e tenso. Em seguida, deslize o alisador de forma suave até às pontas do cabelo.

### ONDAS E CACHOS PROFISSIONAIS

Divide o teu cabelo em partes e vá fazendo mecha a mecha.

O truque para fazer boas ondas está no movimento do seu punho. Primeiro gira para dentro e em seguida para fora.

Ao mesmo tempo, mantém a prancha fixa por breves instantes e deliza-a até às pontas.

### MANUTENÇÃO

Este alisador não necessita de manutenção.

Mantenha o aparelho limpo para um funcionamento adequado.

O alisador não contém peças reparáveis pelo utilizador. Qualquer reparação deverá ser efectuada por um centro de reparação autorizado ou por profissional qualificado. Não puxe o cabo de alimentação, não o dobre nem o envolva ao redor do alisador. Se estiver emaranhado, desenrole antes de ligar o aparelho. Quando não utilizar o alisador, deverá guardar o seu aparelho em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

### INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ao utilizar aparelhos elétricos, especialmente quando haja crianças, reforce as medidas básicas de segurança.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR E MANTENHA O ALISADOR LONGE DE ÁGUA

### PERIGO!

Na maioria dos aparelhos elétricos, as peças podem acumular corrente residual mesmo quando o interruptor está desligado.

Para reduzir o risco de morte por electrocução:

1. Desconecte da tomada imediatamente antes de utilizar o alisador.
2. Não utilize o alisador nem nenhum aparelho elétrico enquanto tomar banho ou mantém contacto com qualquer líquido.
3. Não coloque nem guarde o alisador em nenhum local onde possa cair a uma banheira ou a um lavatório.
4. Não coloque nem deixe cair em água ou em qualquer outro líquido.
5. Se o aparelho cair em água, desconecte-o imediatamente da tomada.
6. Não ponha as mãos em água.

- Depois de utilizar o alisador numa casa de banho, desconecte-o depois de utilizar já que

a proximidade com a água representa um risco mesmo com o alisador desligado. Não utilize o aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros sítios que contenham água. Se o aparelho cair em água, desconecte-o imediatamente. Não coloque as suas mãos em água até que haja desconectado completamente a alimentação da tomada.

- Para uma proteção adicional é aconselhável que o circuito elétrico que alimenta a sua casa de banho inclua um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente residual de funcionamento que não exceda os 30 mA. Se tiver dúvidas esclareça-as com o seu electricista.
- Este aparelho não é destinado a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, nem com falta de experiência e conhecimento, a menos que hajam recebido instruções e estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Assegure-se que as crianças não brincam com o alisador.
- Desconecte sempre o alisador depois de o utilizar.
- Jamais deixe o alisador sem supervisão enquanto estiver conectado.
- Não puxe nem enrole o cabo de alimentação à volta do alisador.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não use o alisador se tiver o cabo de alimentação danificado.
- Devolva o aparelho a um centro técnico especializado para a sua revisão e reparação.
- Mantenha o cabo longe das placas de cerâmica.
- Comprove que a voltagem do aparelho coincide com a corrente do seu lar.

### DADOS TÉCNICOS


Potência: 50W

Voltagem: 230V ~50Hz

### IMPORTANTE

O cabo de alimentação deste aparelho não é substituível pelo utilizador. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por serviço ou pessoa qualificada a fim de evitar acidentes.

Esta marca indica que o produto não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos na UE.



**INFORMAÇÃO AOS UTILIZADORES**  
Segundo as Diretivas Europeias 2002/95/CE, 2002/95/CE e 2003/108/CE, relativas à redução do uso de substâncias perigosas em aparelhos eletrónicos e da eliminação de resíduos.  
O símbolo do contêiner riscado que se encontra no aparelho indica que o produto, no final da sua vida útil, deverá ser depositado num lugar diferente dos demais resíduos.  
Assim, o usuário deverá entregar o aparelho, quando o deve de utilizar, a um centro de recolha diferenciada dos resíduos electrónicos e eletroeléctricos, ou deverá devolver o aparelho ao vendedor no momento da compra ou troca de um novo aparelho equivalente.  
A adequada recolha diferenciada do aparelho inutilizado e sua posterior reciclagem, tratamento e eliminação ambiental compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e favorece a reciclagem dos materiais de que se compõe o aparelho. A eliminação abusiva do aparelho por parte do utilizador implica a aplicação de sanções previstas por lei.