

küken
DISTRIBUIDO POR ALFA DYSER



2000W

INOX
ELÉCTRICO
2 FUEGOS
VITROCERÁMICA

FÁCIL DE USAR
FÁCIL LIMPIEZA
ACABADO EN INOX
PATAS ANTIDESLIZANTES

MANUAL
DEL USUARIO
INSTRUÇÕES DE USO

küken
DISTRIBUIDO POR ALFA DYSER

Alfa Dyser S.L.
Pol. Ind. Can Parellada
C/Libra, 31 · 08228
Terrassa · Barcelona
C.I.F. B-60163441
www.alfadyser.com

LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE HORNILLO

SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Por favor, lea cuidadosamente este manual y familiarícese con su nuevo hornillo.

Por favor, conserve este manual para futuras consultas.

PARTES DE SU HORNILLO



- 1 Placa vitrocerámica eléctrica
- 2 Acabado en inox
- 3 Piloto rojo encendido
- 4 Botón regulador de temperatura

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar situaciones de peligro.
- En ningún caso el aparato puede ser sumergido en el agua u otro líquido, o entrar en contacto con ellos. No utilice el aparato con las manos mojadas o húmedas.

- Antes de conectar el aparato compruebe que la tensión indicada en la etiqueta de clasificación se corresponde con la tensión de red en su hogar.
- Se aconseja no tener el fogón en funcionamiento continuo más de 1 hora.
- Utilice el aparato únicamente para los fines previstos.
- Retire siempre el enchufe de la fuente de alimentación cuando el aparato no esté en uso, antes de limpiarlo o cuando detecte algún problema. Apague el aparato de antemano. Tire del enchufe, no del cable.
- Con el fin de proteger a los niños, nunca los deje sin supervisión el aparato. Al seleccionar la ubicación de este aparato, hágalo de tal manera que los niños no tengan acceso. Tenga cuidado para asegurar el cable no cuelgue.
- Pruebe el aparato y el cable para detectar cualquier daño. Si hay daños de algún tipo, no debe ser utilizado.
- Mantenga el aparato y el cable lejos del calor y la humedad.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia. Apague el aparato cuando no lo esté usando, incluso si es sólo por un momento.
- Si el aparato se moja, retire el enchufe de la fuente de alimentación de inmediato.

MODO DE EMPLEO

Guarde estas instrucciones para futuras consultas:

- Coloque el aparato sobre una superficie plana, seca y resistente al calor.
- Gire el mando de la temperatura a la posición "OFF".
- Ponga el enchufe en la fuente de alimentación.
- Encienda el aparato con el mando en la posición "1" colóquelo en la posición deseada de 1 a 5 dependiendo de la temperatura que desee.

El piloto se enciende cuando el aparato está funcionando.

- El aparato va a estar muy caliente. NO toque la superficie mientras este en

uso o no se haya enfriado por completo.

- Desconecte el aparato cuando no esté en uso y deje que se enfríe.

PRECAUCIONES

- NO use un recipiente inestable. Utilice una sartén con el fondo plano para asegurar el contacto completo con la placa de espiral.
- Evite dejar caer líquidos sobre la placa durante su duración.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe siempre el fogón de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja el aparato, el cable o enchufe en agua u otros líquidos.
- Limpie el exterior con un paño húmedo. Utilice jabón líquido en caso de manchas difíciles.
- No utilice productos de limpieza abrasivos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Placa vitrocerámica

VOLTAJE: 220-240V ~ 50Hz

POTENCIA: 2000W

RECICLAJE

Los residuos de productos eléctricos no se deben tirar a la basura doméstica.

Este equipo debe ser devuelto a la tienda para una eliminación segura.

La recogida de dichos residuos debe ser por separado ya que es necesario seguir un tratamiento especial.



INFORMACIÓN A LOS USUARIOS

Según las Directrices Europeas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos.

El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos.

Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrodomésticos, o deberá devolverlo al vendedor en el

momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro.

La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

LEIA ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O FOGÃO, APENAS PARA USO DOMÉSTICO

Por favor lê com cuidado este manual e familiarizar com seu novo fogão. Por favor guarde este manual para referência futura.

PARTES DE SEU FOGÃO.



- ① Fogão de cerâmica eléctrica.
- ② Aço Inox
- ③ Indicador vermelho
- ④ Botão regulador temperatura

CONSELHOS DE SEGURANÇA

- Se o cabo de alimentação esta danificado, deve ser substituído pelo fabricante o seu agente de serviço ou pessoa qualificada com o fim de evitar riscos de perigo.
- Em nenhum caso o aparelho deve ser mergulhado em água ou outros líquidos, ou entrar em contato com eles.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas o úmidas.
- Antes de ligar o aparelho verifique que a tensão indicada na etiqueta de classificação corresponde a tensão da rede em sua casa.
- São aconselhados a não ter o fogão em funcionamento mais de 1 hora.
- Utilize o aparelho só para os fins previstos.
- Remove sempre o plugue da fonte de alimentação quando não este a usar, antes de limpar ou quando detecta um problema, desligue o aparelho.
- Puxe do plugue, não do cabo.

- Com o fim de proteger as crianças, não deixe sem supervisionar o aparelho, para seleccionar a localização do dispositivo, fazê-lo de tal forma que as crianças não tem acesso, tenha cuidado para segurança o cabo não pendurar.
- Verificar o aparelho eo cabo para detectar qualquer dano, por danos de qualquer espécie, não deve ser utilizado.
- Manter o aparelho eo cabo longe de calor e úmidade.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância, desligue o aparelho quando não este a usar, mesmo que apenas por um momento.
- É o aparelho ficar molhado, remova o plugue da fonte de alimentação.

INSTRUÇÕES DE USO

Guarde estas instruções para referências futuras:

- Coloque o aparelho em uma superfície plana e seca e resistente ao calor.
- Virar o controle da temperatura a posição "off"
- Colocar o plugue na fonte de alimentação
- Ligar o aparelho com o controle na posição "1" e o controle da temperatura a posição desejada da 1 a 5.
- A luz ascende quando o aparelho esta a funcionar.
- O aparelho esta muito quente, não toque a superfície quando este em uso ou não foi arrefecida.
- Desligue o aparelho quando não este em uso e deixe esfriar.

PRECAUÇÃO

- Não use um recipiente instável, utilize uma frigideira com um fundo plano para garantir o contacto completo com a placa de espiral.
- Evitar deixar cair líquido na placa.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligar sempre o fogão da tomada de corrente antes de limpar.
- Não mergulhar o aparelho, o cabo ou plugue em água ou outros líquidos.
- Limpe o exterior com um pano úmido, utilize sabão líquido em caso de manchas difíceis.
- Não utilize produtos de limpeza fortes.

DADOS TECNICOS


Fogão cerâmica
Tensão: 220-240-50Hz
Potência:2000w

RECICLAGEM

Os residuos de produtos eléctricos não devem ser descartado como lixo doméstico

Este equipamento deve ser devolvido para a loja para a eliminação segura.

A recolha dos referidos resíduos devem ser removidos porque é necessário seguir um tratamento especial.

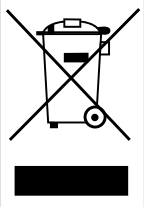

INFORMAÇÕES PARA OS USUÁRIOS.
De acordo com as orientações europeias 2002/95ce,
Do uso de substância perigosas nos aparelhos electricos, alem de desfeito de residuos.
O símbolo tachado do container que se encontra no aparelho indica que o producto ao final de sua vida util tem que depositar num lugar separado dos demas residuos. Por conseguinte, o usuario de entregar o aparelho, quando deixe de se utilizar, ao centro de recolhida selectiva de residuos electrónicos.
Debe devolvê-lo ao vendedor no momento da compra de um novo aparelho do mesmo tipo, uma ou outra mudanza.
A recolha diferenciada da unidade não utilizada para posterior reciclagem, tratamento e residuos compatible com o ambiente, ajuda a evitar possíveis efeitos negativos.